




DICAS DE INSTALAÇÃO TANGO SOLAR

Bombas
ROWA
Totalmente Silenciosas

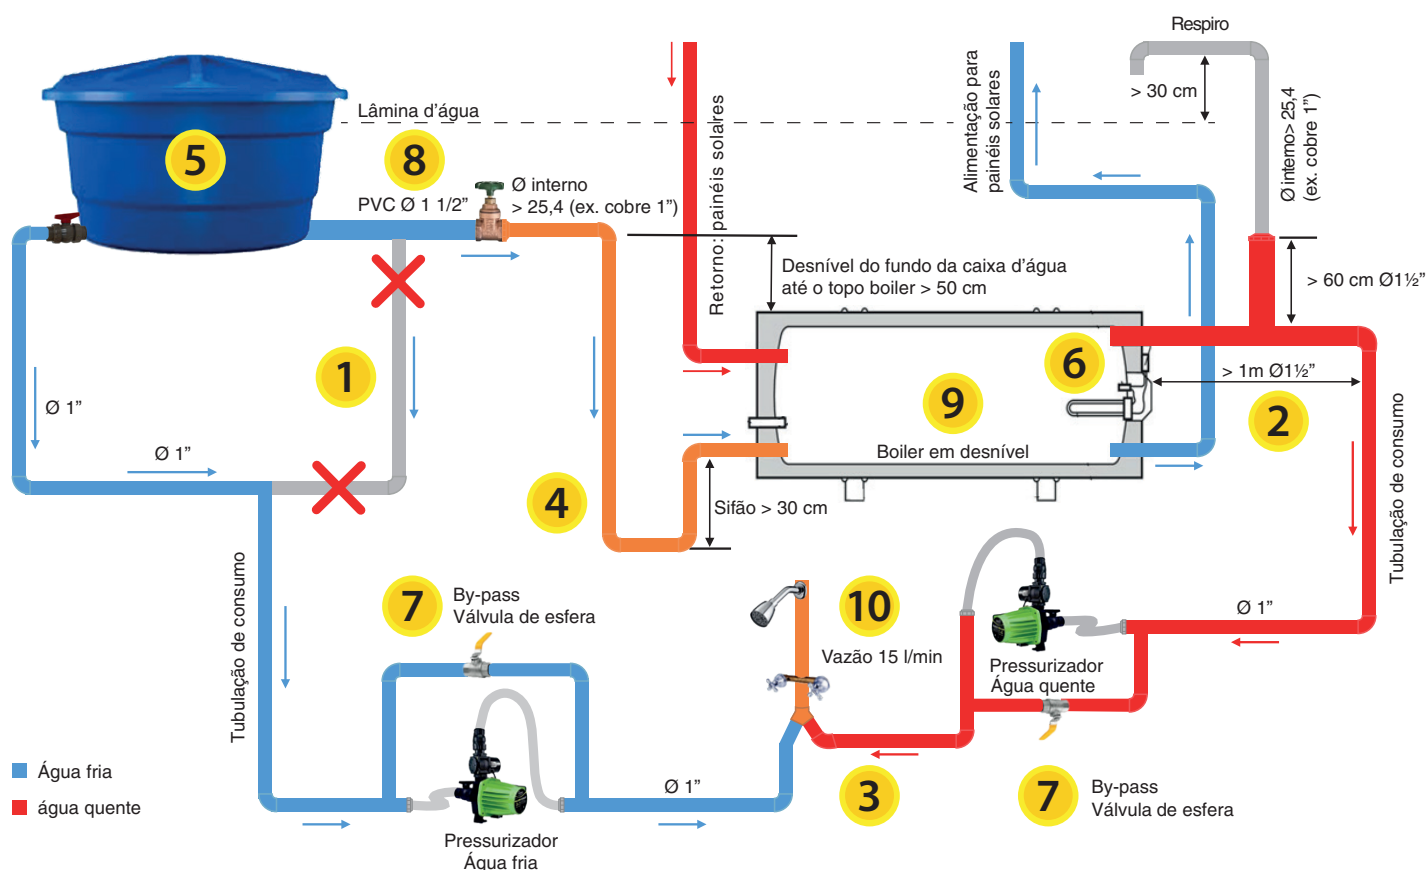

- 1 – A tubulação que alimenta o boiler não deve ser compartilhada com a tubulação de sucção do pressurizador de água fria;
- 2 – RESPIRO: O ideal é que a tubulação de respiro esteja localizada pré-boiler. Caso o respiro esteja localizado na saída de consumo, deve haver uma seção de pelo menos 1m, com diâmetro de $\text{Ø}1\frac{1}{2}$ " , tendo como ideal, o respiro posicionado no meio deste tubo. A seção vertical do respiro também deve ter no mínimo 60cm, com diâmetro de $\text{Ø}1\frac{1}{2}$ " , criando assim um "bolsão" de água, para evitar retorno de ar. O material da tubulação de consumo deve suportar temperaturas de 70°C ou mais. Ex.: CPVC, COBRE, PPR.
- 3 – A conexão para mistura das águas deve ser em "Y" e não em "T";
- 4 – O material da tubulação de alimentação do boiler deve suportar temperaturas de 70°C ou mais. Ex.: CPVC, COBRE, PPR.
- 5 – Recomendável o uso de torneira boia de alta vazão para melhorar a velocidade de abastecimento da caixa d'água;



DICAS DE INSTALAÇÃO TANGO SOLAR



- 6 – Geralmente boilers de baixa pressão não contém “pescadores”. É recomendável instalar tubo para esta funcionalidade;
- 7 – Recomendável que válvulas para by-pass sejam feitas com esfera e de aço, para evitar pequenos vazamentos;
- 8 – Tubulação de alimentação do boiler deve ter diâmetro mínimo de Ø1½”;
- 9 – É recomendável que a temperatura máxima do boiler não ultrapasse 70°C;
- 10 – Ideal que o chuveiro tenha uma boa vazão, visando melhor equilíbrio hidráulico.

Nota: O não cumprimento das posições corretas de instalação poderá causar danos prematuros ao equipamento. Consulte o Manual de Instalação.

Aviso de Modificação: Caso a bomba seja alterada, modificada e/ou utilizada de maneira incorreta, que esteja em desacordo com este guia ou com o manual de instruções, o fabricante não fornecerá garantia e não se responsabilizará por nenhum dano causado.

SUPORTE


CONTATO



Conheça o SOS ROWA, a forma mais rápida de tirar suas dúvidas.

Tenha acesso direto ao nosso time técnico, sem burocracias e sem perder tempo. Tire dúvidas em tempo real com um de nossos especialistas.

Envie uma mensagem para (11) 99137-5314 e junte-se a nós!

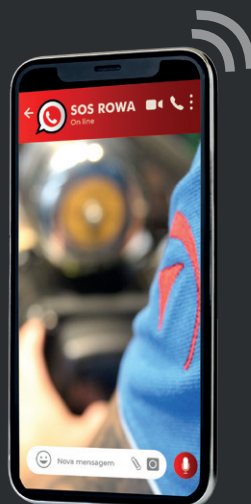

■ Rowa do Brasil Indústria e Comércio de Bombas Ltda.

bombasrowa.com.br
Tel : 55 (11) 3648-9294

■ Departamento Comercial

Tel: 11 3648-9294
Cel: 11 98263-3598
e-mail: vendas@bombasrowa.com.br

■ Departamento Técnico

Tel: 11 3648-9294
Cel: 11 98263-1135
e-mail: atec@bombasrowa.com.br

■ Serviço de atendimento ao cliente

e-mail: sac@bombasrowa.com.br



@bombasrowabrasil

/bombasrowabrasil

rowabrasil